



AVVERTENZE GENERALI

PERICOLO DI LESIONI CORPOREE!

Non utilizzare in presenza di bambini o animali. Conservare fuori dalla portata dei bambini e animali.

RISCHIO DI DANNI MATERIALI!

Assicurarsi che nessuno possa inciampare nei cavi di collegamento dell'apparecchio. Il dispositivo potrebbe essere travolto.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione consigliato o la batteria consigliata per l'alimentazione fornita!

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni di tensione causati dall'uso di un'alimentazione non adatta!

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA!

Questo dispositivo contiene parti elettroniche alimentate da una fonte di alimentazione (power adattatore). Utilizzare il dispositivo solo come descritto nel manuale. Altrimenti, esegui il file

PERICOLO di SHOCK ELETTRICO.

Non piegare, schiacciare o tirare mai cavi di alimentazione, cavi di collegamento, prolungher o connettori.

Proteggere i cavi da spigoli vivi e calore.

Controllare questo dispositivo, i cavi e i collegamenti per eventuali danni prima dell'uso.

Non tentare mai di utilizzare un dispositivo danneggiato o un dispositivo con parti elettriche danneggiate!

Le parti danneggiate devono essere sostituite immediatamente da un agente di assistenza autorizzato.

Utilizzare il dispositivo solo in un ambiente completamente asciutto e non toccare il dispositivo con parti del corpo bagnate o umide.

RISCHIO DI ABBAGLIAMENTO!

Assicurarsi che persone e animali non guardino verso la luce. L'elevata luminosità può causare abbagliamenti agli occhi e immagini residue. Questo deterioramento della vista può portare a incidenti.

PERICOLO DI INCENDIO/ESPLOSIONE!

Posizionare sempre il dispositivo in modo tale che non possa ribaltarsi e assicurarsi che venga riposto

in un luogo ragionevolmente sicuro.

- Tenere i bambini e gli animali lontani dall'apparecchio! Potrebbero far cadere il dispositivo.
- Assicurarsi che nessuno possa inciampare nei cavi di collegamento. Il dispositivo potrebbe subire colpi

Sopra.

- Non esporre il dispositivo a temperature elevate. Non cortocircuitare il dispositivo o smaltire nel fuoco! Il calore eccessivo e una manipolazione impropria possono causare cortocircuiti e incendi e persino esplosioni!

- Utilizzare solo l'alimentatore consigliato*!

NOTA IMPORTANTE!

Non smontare il dispositivo! In caso di difetto rivolgersi al proprio rivenditore.


Contatteranno il Centro Assistenza e potranno organizzare la restituzione del dispositivo per la riparazione se necessario.

Scollegare l'alimentazione elettrica tirando la spina di rete quando l'apparecchio non è acceso, in caso di interruzione prolungata del funzionamento e prima di qualsiasi manutenzione e lavori di pulizia.

Posizionare il dispositivo in modo che possa essere scollegato in qualsiasi momento dalla rete elettrica. La presa di corrente dovrebbe essere sempre vicino all'elettrodomestico e dovrebbe essere facilmente accessibile, come la spina del cavo di alimentazione funge da dispositivo di disconnessione dalla rete elettrica.

Per scollegare l'unità dalla rete elettrica, tirare sempre la spina di rete e mai quella cavo! Non sottoporre il dispositivo a vibrazioni eccessive.

PANORAMICA DELLE PARTI

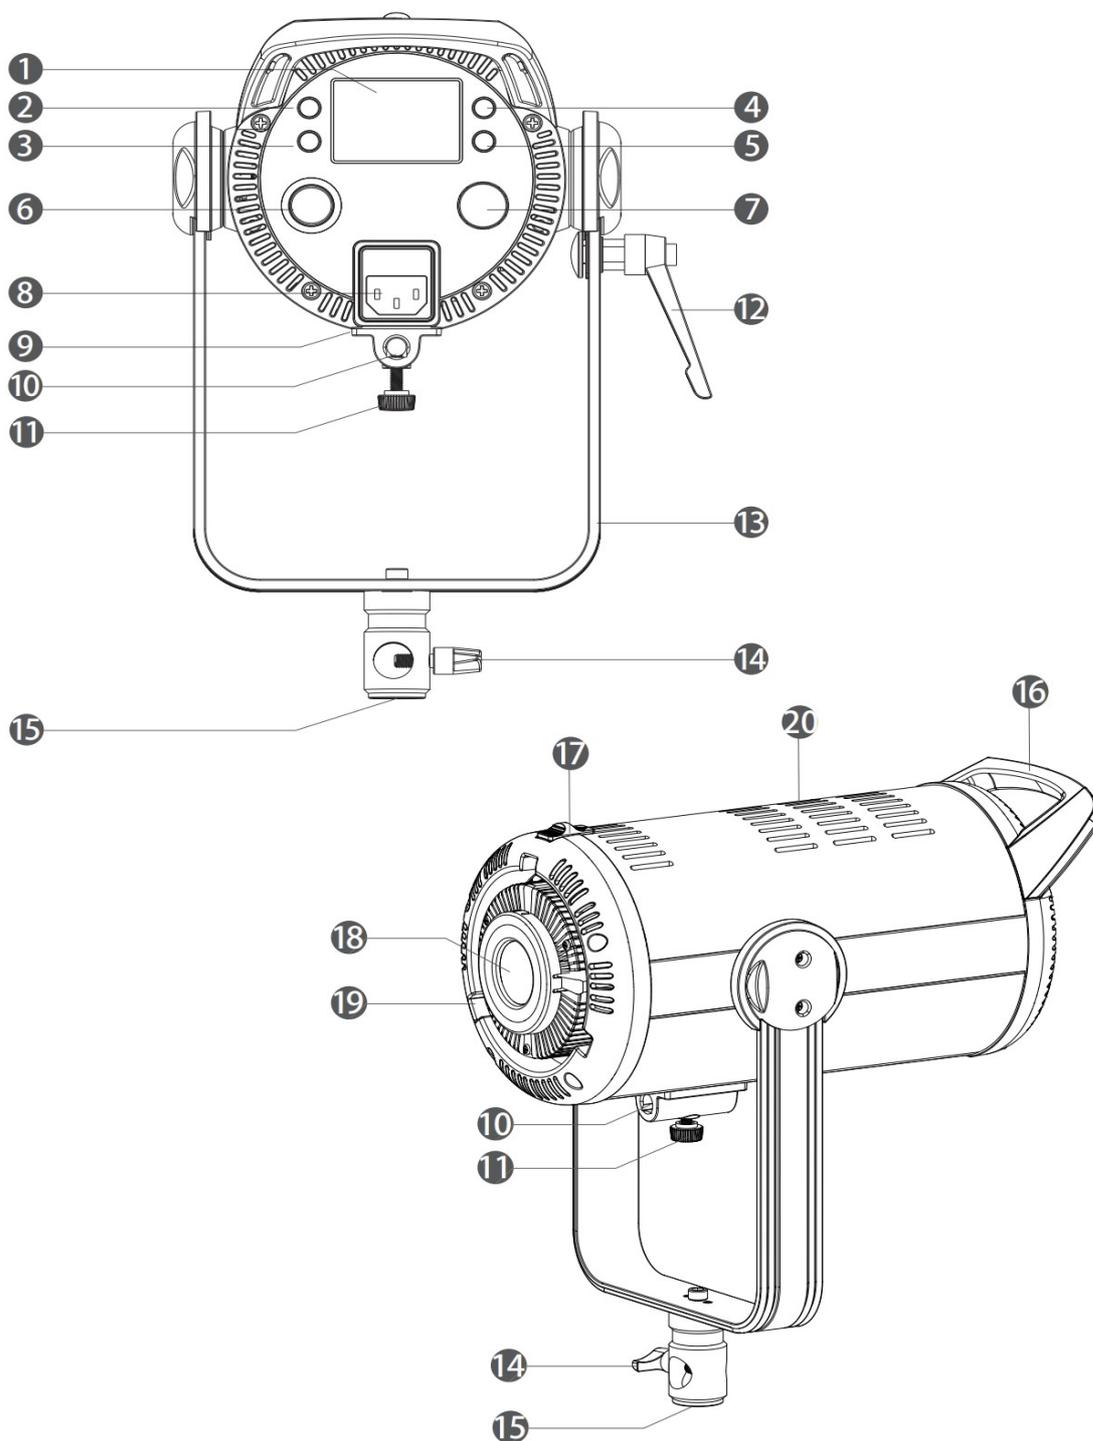

DESCRIZIONE DELLE PARTI

- 1 - Schermo LED
- 2 - Controllo della temperatura/Ripristino Bluetooth
- 3 - Ventilatore | Seleziona canale
- 4 - Selezione modalità CCT / HSI / FX
- 5 - Interruttore di alimentazione
- 6 - Interruttore di accensione
- 7 - Manopola di regolazione
- 8 - Presa di corrente
- 9 - Ingresso DMX | Uscita (RJ45)
- 10 - Presa per ombrellone
- 11 - Vite di fissaggio per attacco ombrello
- 12 - Vite di regolazione dell'inclinazione
- 13 - Porta-U
- 14 - Vite di fissaggio per raccordo da 16 mm (5/8").
- 15 - Foro di collegamento del rubinetto
- 16 - Maniglia
- 17 - Manopola di rilascio per baionetta S
- 18 - Sorgente luminosa LED COB
- 19 - Fori per baionetta a S
- 20 - Fessure di ventilazione

FUNZIONI E FUNZIONAMENTO

Controllo della temperatura/Ripristino Bluetooth

Premere brevemente 2 per controllare la temperatura di lavoro. Premere a lungo 2 per reimpostare la connessione Bluetooth.

Ventola di raffreddamento/Selezione canale

1. Premere brevemente il tasto 3 per accendere o spegnere la ventola di raffreddamento. Nota: quando la ventola di raffreddamento è spenta, l'intensità può variare al massimo 30%.
2. Premere a lungo il tasto 3 per consentire l'accesso al telecomando 2.4G, ruotare la manopola 7 per selezionare il canale da 01 a 99.

Modalità di controllo CCT/HSI/FX

Premere brevemente il tasto 4 per passare dal controllo CCT al controllo HSI.

1. Nella modalità CCT, premere brevemente la manopola 7 per passare al controllo tra potenza e temperatura colore e ruotare la manopola 7 per modificare la temperatura colore da 2700K a 6500K o modificare l'intensità dallo 0% al 100%.
2. In modalità CCT, premere a lungo la manopola 7 per consentire l'accesso alla modalità di controllo FX. In breve premere la manopola 7 per cambiare il controllo degli effetti speciali x12, la velocità del flash da 1 a 9 e potenza da 0% a 100%.

Ruotare la manopola 7 per modificare il numero.

Premi a lungo 7 per uscire dal controllo FX.

3. In modalità HSI, premere brevemente la manopola 7 per cambiare tonalità da 0 a 360°, saturazione da 0 a 100% e intensità da 0 a 100%. Ruotare la manopola 7 per modificare il numero.

4. In modalità HSI, premere a lungo il pulsante 4 per accedere alla modalità di controllo FX. Premere brevemente la manopola 7 per cambiare il controllo degli effetti speciali x8, velocità del flash da 1 a 9 e la potenza dallo 0% al 100%. Ruotare la manopola 7 per modificare il numero. Premere a lungo 4 per uscire il controllo FX.

Controllo FX (effetti speciali)

Saldatura / Pulsazioni / Fuoco da campo / Fulmine / Esplosione / TV / Candela / Lampadina guasta / Respirazione
/ Paparazzi / SOS / Fiamma / Dissolvenza / Auto della polizia / Festa / Fuochi d'artificio / Discoteca / Ambulanza /
Sirena antincendio/circuito RGB

APP DI CONTROLLO

Con l'app gratuita "Smart Life" questo e altri dispositivi possono essere controllati tramite smart dispositivo (ad esempio tablet PC, smartphone).

Per connettere la luce da studio a un dispositivo smart e all'app, seguire questi passaggi.

1. Utilizza il link o il codice QR sottostante per scaricare l'app "Smart Life".

Nota: per utilizzare l'app, devi registrarti con un indirizzo email valido, che utilizzerai per ricevere un codice di attivazione. Concedi all'app l'accesso alla tua rete locale e ai tuoi dati di casa, così come la funzione Bluetooth, per garantire un funzionamento impeccabile.

2. Accendi la luce dello studio.

3. Premere **3** per circa 5 secondi per attivare la connessione Bluetooth per la luce da studio.

4. Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo smart e avvia l'app "Smart Life".

5. Nell'app seleziona [Aggiungi dispositivo] nella sezione "Home".

6. Seleziona la lampada da studio dall'elenco dei dispositivi disponibili per collegarla alla tua smart dispositivo e l'app.


Una volta collegata la luce da studio, puoi controllare il dispositivo tramite l'app.

Nota: se la connessione non riesce, aggiungere manualmente il dispositivo desiderato tramite l'app (seleziona uno da "Aggiungi manualmente").

APP DOWNLOAD:



<https://smartapp.tuya.com/smartlife>

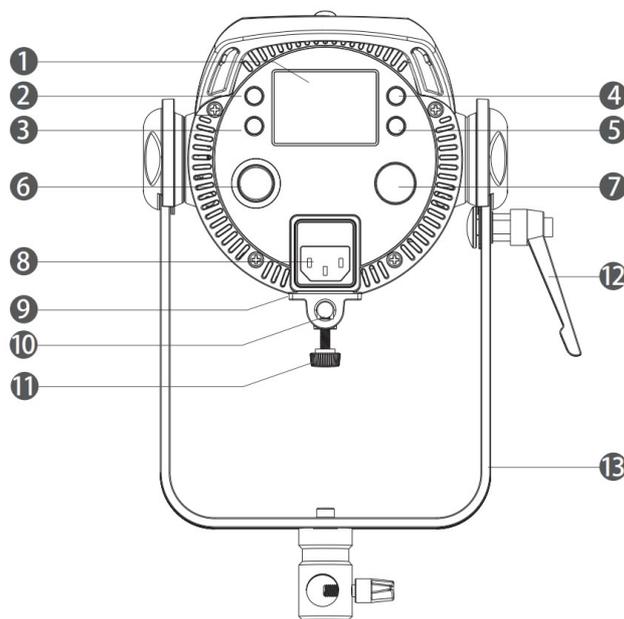

REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI INCLINAZIONE

1. Tenere la luce LED e allentare lentamente la vite di bloccaggio (11) del giunto di inclinazione.
2. Spostare la testa della lampada nella posizione desiderata e serrare nuovamente la vite di bloccaggio (11).

MONTAGGIO SU TREMPIEDE* (opzionale)

1. Allentare la vite di fissaggio (14) del foro di collegamento Spigot (15) in modo che l'apertura della connessione Spigot è esposta.
2. Posizionare la luce LED con l'apertura sul perno* di un treppiede* e stringere fissando saldamente la vite (14).

FISSAGGIO DEGLI ACCESSORI* (opzionale)

• Questa lampada a LED è dotata di attacco per ombrellone (10) che può essere utilizzato per il fissaggio

accessori opzionali con apposita asta (es. ombrello). Basta inserire l'asta dell'accessorio nel foro della presa dell'ombrellone (10) e fissarlo agendo sulla vite di fissaggio (11)

• Questa lampada a LED è inoltre dotata di fori di collegamento a baionetta S (19) che possono essere utilizzati

collegare gli accessori opzionali con la baionetta S adatta.

DISPOSIZIONE

Smaltire correttamente i materiali di imballaggio, in base alla loro tipologia, ad es carta o cartone. Rivolgersi al servizio locale di smaltimento dei rifiuti o all'ambiente autorità per informazioni sul corretto smaltimento.

Non gettare gli apparecchi elettronici nei rifiuti domestici! Come da Direttiva 2012/19/CE del Parlamento Europeo sui rifiuti elettrici ed elettronici apparecchiature e il loro adattamento alla legge tedesca, i dispositivi elettronici usati devono esser raccolti separatamente e riciclati in modo rispettoso dell'ambiente.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

La Bresser GmbH ha rilasciato una "Dichiarazione di conformità" in conformità alle norme applicabili linee guida e norme corrispondenti. Il testo completo della dichiarazione CE del conformità è disponibile al seguente indirizzo internet:

www.bresser.de/download/BR-RGB/CE/F005100-F005107_CE.pdf

GARANZIA E SERVIZIO

Il periodo di garanzia regolare è di 2 anni e inizia il giorno dell'acquisto. Per beneficiare di un periodo di garanzia volontario esteso come indicato sulla confezione regalo, la registrazione sul nostro sito web è necessario.

È possibile consultare i termini completi della garanzia e le informazioni sull'estensione del periodo di garanzia e dettagli sui nostri servizi su www.bresser.de/warranty_terms.



www.bresser.de/warranty_terms

IT Garanzia

Condizioni di garanzia Il periodo di garanzia è stampato sulla confezione e inizia il giorno dell'acquisto. Si prega di conservare scrupolosamente la prova di acquisto (scontrino/fattura). Durante il periodo di garanzia, eventuali apparecchi difettosi saranno ritirarti direttamente dal rivenditore specializzato locale o Lei potrà inviarli direttamente. La spedizione sarà in ogni caso a Suo carico. In caso di garanzia, le spese di spedizione Le

saranno rimborsate. Lei riceverà a titolo gratuito un apparecchio nuovo o riparato. La decisione se procedere con la riparazione o la sostituzione dell'apparecchio spetta a noi. La garanzia decade nel momento in cui eventuali difetti riscontrati sull'oggetto acquistato siano da ricondurre alle seguenti circostanze: • utilizzo non conforme • danni commessi volontariamente o per negligenza da parte dell'utente e/o di terzi non autorizzati • danneggiamento per negligenza o intenzionale da parte dell'acquirente e/o di terzi • riparazioni o modifiche eseguite da terzi non incaricati da noi • modifiche o danni imputabili a forza maggiore (intemperie, grandine, incendio, caduta di corrente, fulmine, inondazione, neve, gelo e altri danni provocati da animali ecc.) La garanzia decade inoltre anche nel caso venga presentata una prova di acquisto danneggiata e/o illeggibile o incompleta. I diritti legati alla garanzia sussistono indipendentemente dai diritti di garanzia previsti per legge. Il garante è BRESSER GmbH, Gutenbergstr. 2, 46414 Rhede, Germania. Dopo la scadenza del periodo di garanzia, Lei ha comunque la possibilità di inviare un apparecchio guasto in riparazione. Dopo la scadenza del periodo di garanzia, tutte le riparazioni sono a pagamento. Prima di eseguire la riparazione, Le forniremo un preventivo di spesa. In caso di restituzione, osservare quanto segue: Accertarsi che l'articolo sia accuratamente imballato per la spedizione. Se possibile, utilizzare la confezione originale. Compilare il modulo di restituzione (nell'ultima pagina) e allegarlo alla prova di acquisto al momento della spedizione. La spedizione sarà in ogni caso a Suo carico. Non possiamo accettare spedizioni non pagate. Indirizzo del servizio assistenza: Bresser GmbH Servizio/Resi Gutenbergstr. 2 D – 46414 Rhede Germania

IT Garanzia premium

La garanzia Premium offre un servizio di assistenza ancora più completo che comprende i seguenti vantaggi: • periodo di garanzia illimitato se si effettua la registrazione alla pagina www.bresser.de/warranty • riparazione gratuita o sostituzione del dispositivo danneggiato • accesso privilegiato all'assistenza grazie al servizio e-mail Premium (correlato al prodotto) Il diritto agli interventi coperti da garanzia non viene concesso - quando i danni non compromettono l'utilizzabilità del dispositivo, - in caso di furto o smarrimento del dispositivo. **CONDIZIONI DI GARANZIA** Per il prodotto Premium, Bresser concede all'utente una garanzia valida a livello internazionale. Il periodo di garanzia è illimitato a decorrere dalla data di acquisto. Conservare la ricevuta d'acquisto come prova per la garanzia. Nel periodo di garanzia, i dispositivi difettosi vengono ritirati ed eventualmente inviati dal rivenditore scelto dall'utente. L'utente riceve gratuitamente un dispositivo nuovo o riparato. È Bresser a decidere se effettuare una riparazione o una sostituzione del prodotto in garanzia.” **DIRITTO AGLI INTERVENTI IN GARANZIA** Il diritto agli interventi coperti da garanzia non viene concesso qualora i difetti presentati dall'oggetto acquistato siano riconducibili a • utilizzo non conforme; • danni commessi volontariamente o per negligenza da parte dell'acquirente o di terzi; • riparazioni o modifiche effettuate da terzi non incaricati da Bresser; • modifiche o danni imputabili a cause di forza maggiore quali temporali, grandinate, incendi, black-out, fulmini, alluvioni, neve, ghiaccio o altri agenti atmosferici; danni ad opera di animali, ecc. Il diritto agli interventi in garanzia non viene concesso inoltre qualora la ricevuta d'acquisto presentata sia illeggibile o incompleta. Per far valere il diritto agli interventi in garanzia Premium, è necessario registrare il prodotto entro e non oltre 3 mesi dopo l'acquisto. Effettuare la registrazione all'indirizzo www.bresser.de/warranty. Nel caso in cui si intendano far valere i diritti coperti dalla garanzia, è necessario specificare l'ID di conferma. Indipendentemente da tale garanzia, in presenza di prodotto difettoso, all'utente spettano i diritti del consumatore previsti dalla legge, che non sono in alcun modo limitati dalla suddetta garanzia. In caso di reso, prestare attenzione alle seguenti indicazioni: Verificare

che il dispositivo venga spedito dopo essere stato imballato con cura. Se possibile utilizzare l'imballaggio originale. Compilare il seguente modulo per i servizi di reso e allegarlo alla spedizione del reso insieme alla copia della ricevuta d'acquisto. Il garante è Bresser GmbH, Gutenbergstraße 2, DE-46414 Rhede, Germania. In caso di domande sul prodotto e sui rivenditori autorizzati, consultare il sito Web www.bresser.de o contattare il Centro Assistenza: 02872-80740, service@bresser.de. Indirizzo del servizio assistenza: Bresser GmbH Retourenabwicklung Gutenbergstr. 2 D – 46414 Rhede Germania